
CONTRACOR®

RCV-0

Contracor RCV-0 remote control unit
OPERATING MANUAL
Version 1.0

Contracor RCV-0 Fernsteuerung
Betriebsanleitung
Version 1.0
Seite 7.

Блок дистанционного управления
Contracor RCV-0
Руководство по эксплуатации
Версия 1.0
стр. 12.

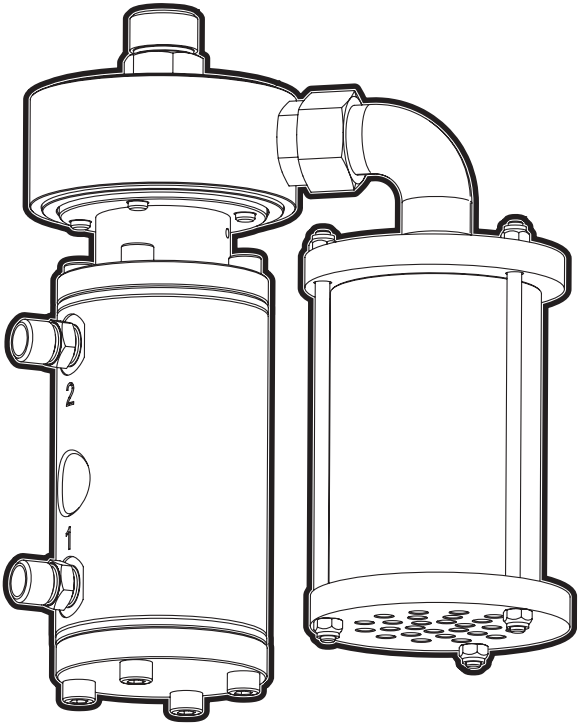

ENGLISH

DEUTSCH

РУССКИЙ

CONTRACOR GmbH
42327 Wuppertal
Germany

Art./Арт. 29005000

1. Устройство и принцип действия

1.1 Назначение

Блок дистанционного управления RCV-0 предназначен для установки на аппараты абразивоструйные Contracor DBS-25 и DBS-50, а также для работы на других абразивоструйных аппаратах, оборудованных трубопроводом диаметром 1/2''.

1.2 Основные компоненты

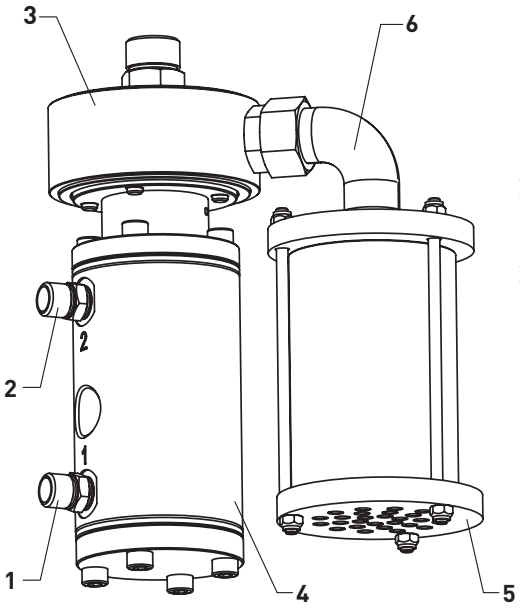


Рис. 1.1

1 – Вход сжатого воздуха для управления

2 – Выход сжатого воздуха для управления

3 – Блок клапанный, верхняя часть

4 – Блок клапанный, нижняя часть

5 - Глушитель


6 – Соединение угловое

РУССКИЙ

1.3 Описание принципа действия

Блок дистанционного управления состоит из блока клапанного (3, 4) и глушителя (5). Блок клапанный состоит из 2 частей: нижняя (4) обеспечивает подачу/перекрытие сжатого воздуха к аппарату, верхняя (3) часть обеспечивает герметизацию/разгерметизацию аппарата. Блок дистанционного управления (7) подлежит монтажу на абразивоструйный аппарат (12) в составе системы дистанционного управления совместно с фильтром-влагомаслоотделителем CAF-0 (11), пультом DMH (8), и рукавом Twinline (9, 10).

Рис. 1.2

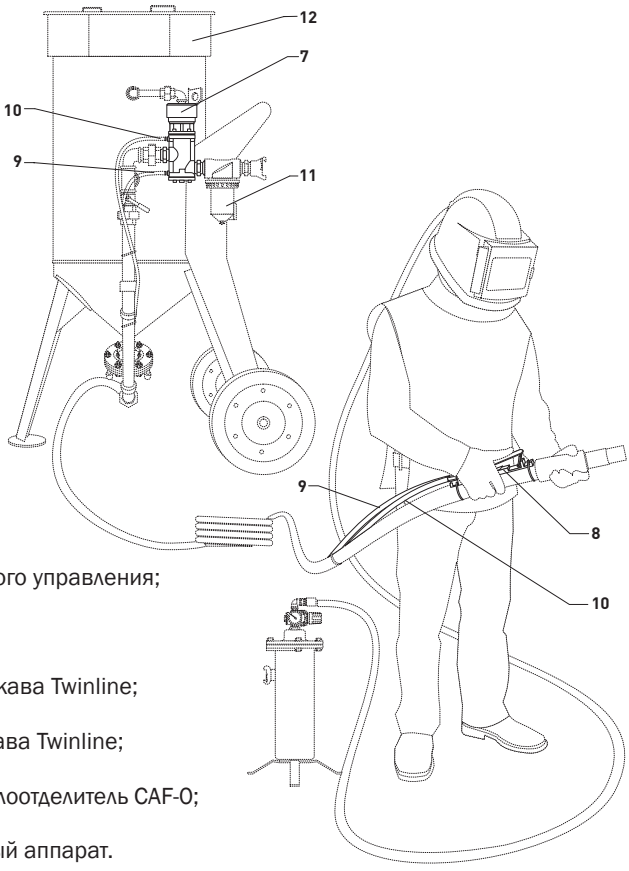

7 – блок дистанционного управления;

8 – пульт DMH;

9 – красный шланг рукава Twinline;

10 – синий шланг рукава Twinline;


11 – фильтр-влагомаслоотделитель CAF-0;

12 – абразивоструйный аппарат.

РУССКИЙ

1.4 Подключение рукава Twinline

Рис. 1.3

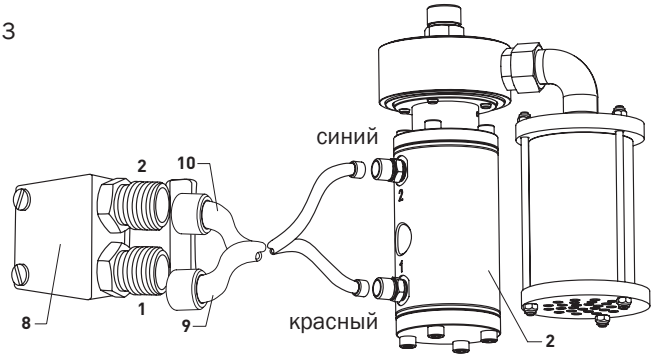

2. Эксплуатация

При нажатии на рычаг на пульте DMH сжатый воздух от компрессора проходит через нижнюю часть блока клапанного (4) к абразивоструйному аппарату и соплу.

При отпускании рычага на пульте DMH давление внутри абразивоструйного аппарата сбрасывается в верхнюю часть блока клапанного (3), а затем через глушитель (5) в атмосферу, одновременно нижняя часть блока клапанного перекрывает поток сжатого воздуха от компрессора.

2.1 Перед началом работы и ежедневно

1. Проверьте блок дистанционного управления на наличие жидкости. Если вода присутствует, проверьте состояние фильтра-влагомаслоотделителя CAF-0.

2. Визуальным осмотром проверьте надежное крепление всех шлангов и фитингов.

2.2 Ежемесячное обслуживание

1. Проверьте состояние глушителя и его трубопровода.

2. Проверьте все соединения сжатого воздуха на утечку.

3. Визуальным осмотром проверьте надежное крепление всех шлангов и фитингов.

3. Спецификация

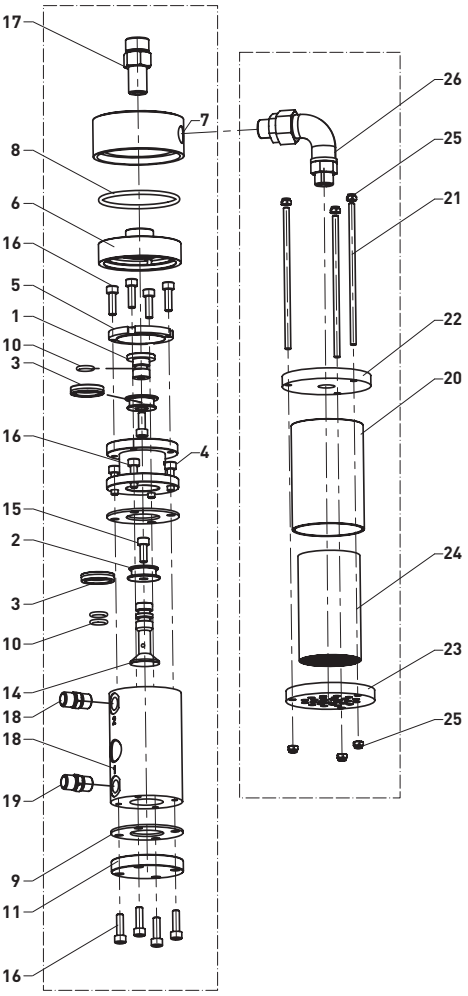


Рис. 3.1

№ п/п	Артикул	Описание	Кол-во
1	29005101	Поршень	1
2	29005102	Поршень	2
3	29005103	Уплотнитель	2
4	29005104	Корпус, средний	1
5	29005105	Мембрана	1
6	29005106	Крышка, ниж.	1
7	29005107	Крышка, верх.	1
8	67200001	Уплотнительное кольцо	1
9	29005108	Уплотнитель	2
10	67200002	Уплотнительное кольцо	3
11	29005109	Крышка, верх.	1
13	29005110	Корпус	1
14	29005111	Поршень	1
15	62110616	Болт	2
16	62110620	Болт	12
17	29005112	Фиттинг	1
18	29000053	Фиттинг	1
19	29000054	Фиттинг, редуц.	1
20	29005201	Корпус	1
21	29005202	Шпилька	3
22	29005203	Крышка верх	1
23	29005204	Крышка низ	1
24	29000020	Вставка	1
25	63110005	Гайка	6
26	29005300	Соед. колено	1

РУССКИЙ

Арт. 29005000

CONTRACOR GmbH
42327 Wuppertal
Germany